


Instrukcja instalacji Smart-UPS™ C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 V RM-2U

Wyposażenie

Wszystkie modele



(2)



(1)



(2)




(4)




(2)

Modele 1000/1500 VA
prąd zmienny 230 V



(1)



(2)




(2)



(2)



(4)

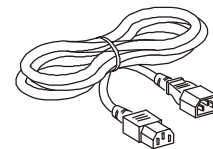

(2)


Instalacja




Baterie są ciężkie. Baterie należy wyjąć przed instalacją UPS w szelaku.

Modele 1000 VA prąd zmienny 120/230 V


1

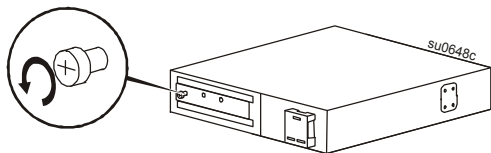


2

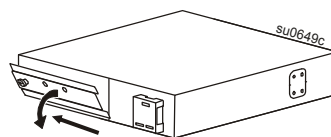

3


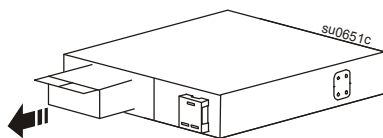


4

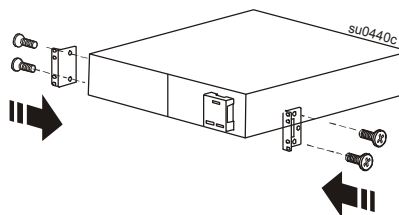


5 Instalacja w szelaku 2 słupkowym


6

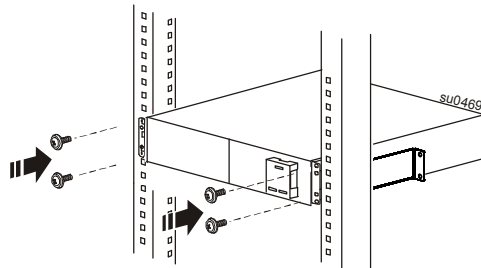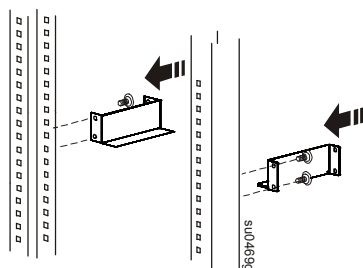


7 Instalacja w szelazhu 4 slupkowym

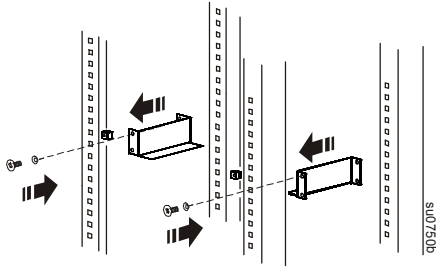


8

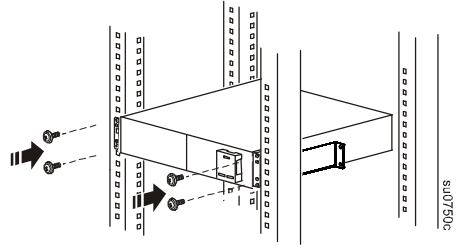


9

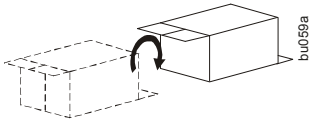


10

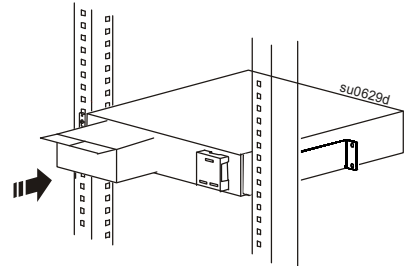

11

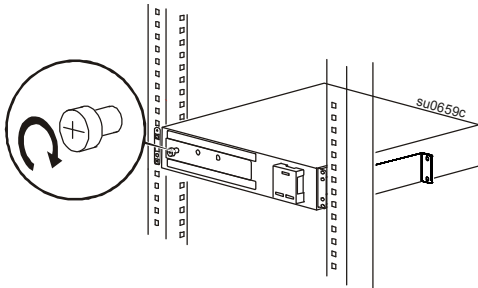


12

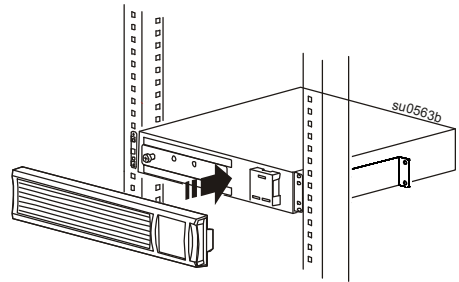


Modele 1500 VA prąd zmienny 120/230 V


1

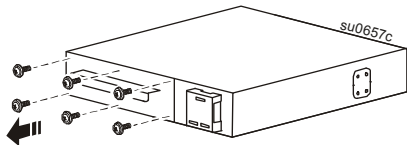


2

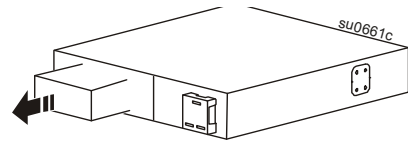


3

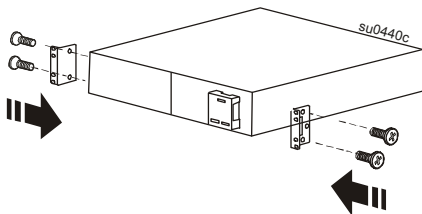


4 Instalacja w szelazhu 2 slupkowym

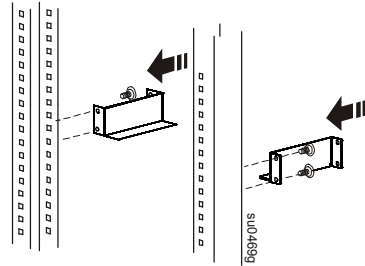


5

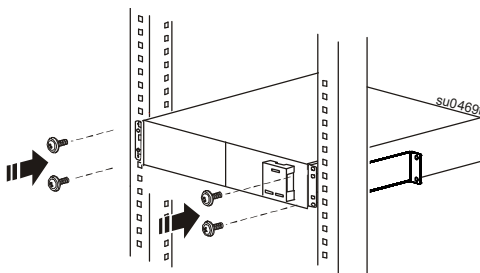


6 Instalacja w szelazhu 4 slupkowym

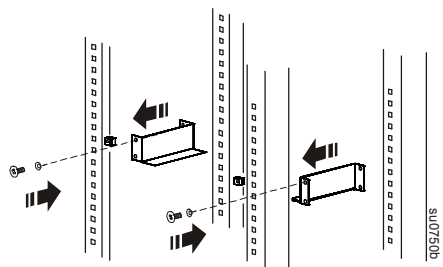


7

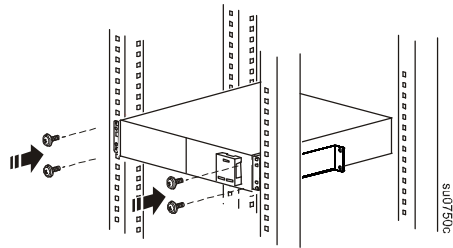


8

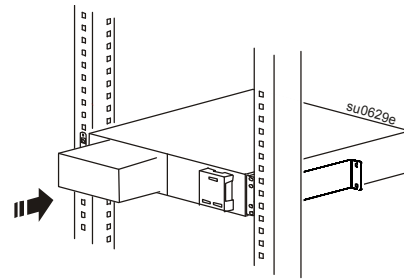


9

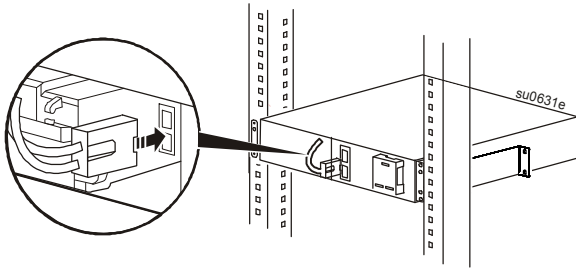

10

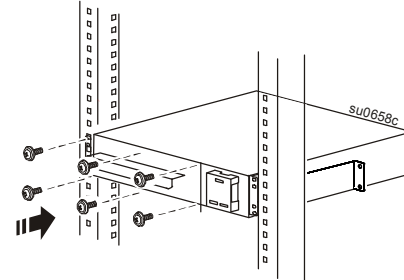


11

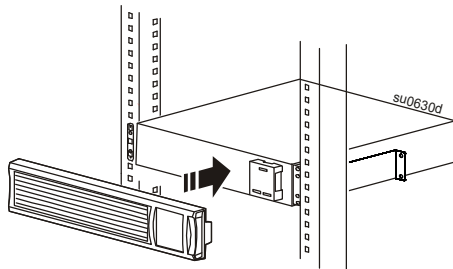


Ogólne informacje o produkcie

Elementy panelu tylnego


Model 1000 VA prąd zmienny 120 V

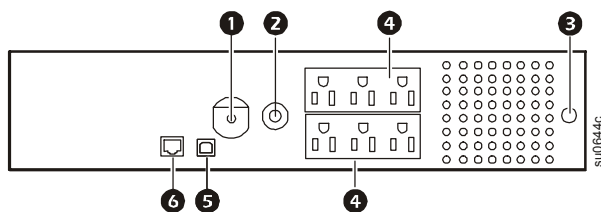


Model 1000 VA prąd zmienny 230 V

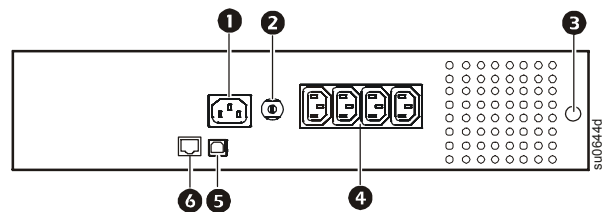

Model 1500 VA prąd zmienny 120 V

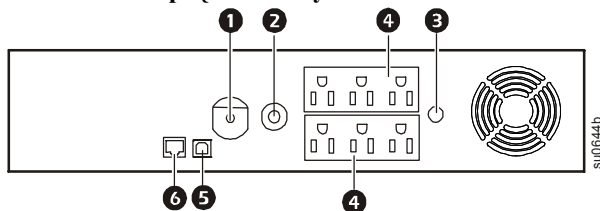


Model 1500 VA prąd zmienny 230 V

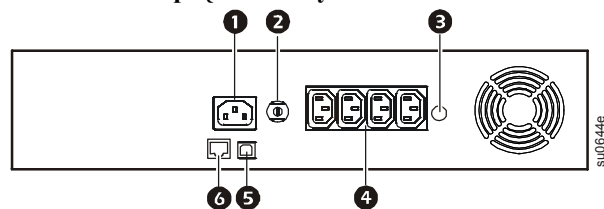


- 1 Wejście UPS
- 2 Wyłącznik automatyczny/zabezpieczenie przeciążeniowe
- 3 Śruba połączenia uziemienia obudowy (GND)

- 4 Wyjścia
- 5 Port USB
- 6 Szeregowy port danych

Połączenia elektryczne

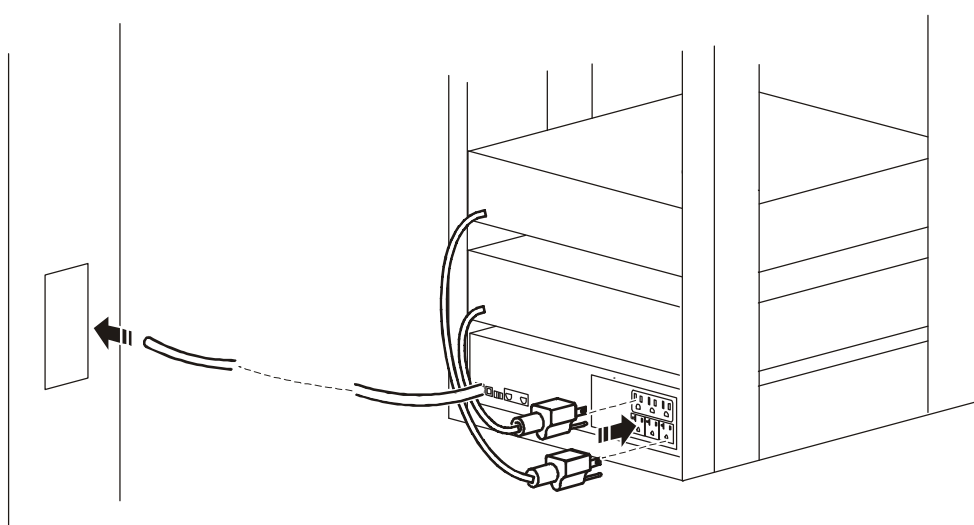

Wyświetlacz na panelu przednim

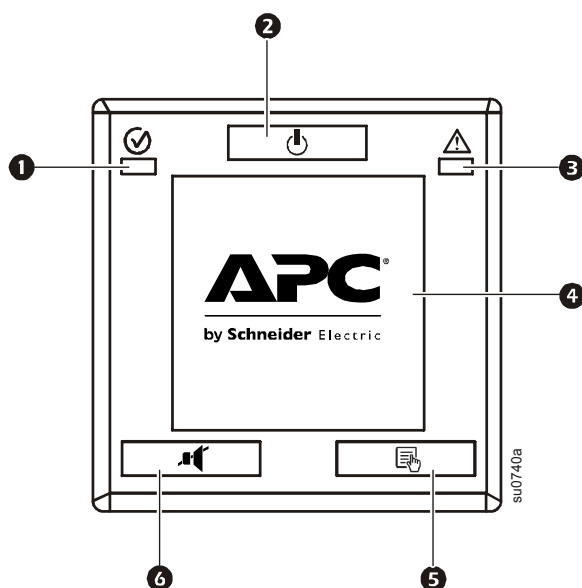

- ❶ Dioda LED Zasilanie sieciowe/
Zasilanie bateryjne
- ❷ Przycisk Power On/Off
- ❸ Dioda LED awarii okablowania
(Wyłącznie modele na prąd
zmienny 120 V)/Awaria systemu
- ❹ Wyświetlacz
- ❺ Przycisk Wyświetlacz
- ❻ Przycisk Wyciszenie